

Части на уреда



Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате. Уредът е електрически продукт, с вграден нож, моля, използвайте и съхранявайте на недостъпно за деца място!

Електрическият уред има две скорости – висока и ниска. Бъдете експерт по храните!


Двете скорости позволяват приготвянето на разнообразни храни, могат да се използват за прясно месо, сурови плодове и зеленчуци; Електрическият уред за храна, е задължителен помощник при готвенето в кухнята.

Изберете скорост и използвайте уреда. Металната ос увеличава ротационната издръжливост; По-иновативен уред с две скорости.

Бързо нарязване. Завъртете плавно, намалете степента на износване и завършете вкусното ястие в безпроблемно функциониране, гарантиращо многократна употреба.

Бърз и лесен за употреба, помощник в кухнята.

Електрическият уред за нарязване може да обработва следните деликатеси

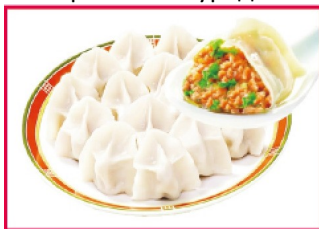

Вкусни кнедли



Нарязани фъстъци



Чеснов патладжан



Съставки за хот-пот



Прясно изцеден сок



Тиквен пай

Начин на функциониране

1. Почистете добре частите преди първото използване на продукта.
2. Поставете ножа за месо в основата от неръждаема стомана, нарежете съставките на парчета от 2-13 cm и поставете ножа на основата, добавете зеленчуците. Плодовете добавят количеството течност, общото количество не трябва да надвишава половината от общия капацитет на купата от неръждаема стомана за ефективно и безопасно функциониране на уреда и ще гарантира продължителен експлоатационен срок.
3. Поставете прозрачния капак, като го поставите правилно за осигуряване на безопасно затваряне на уреда.
4. Поставете корпуса на мотора върху прозрачния капак, като осигурите правилното затваряне на уреда.
5. Сглобеният по този начин уред с поставените в него продукти, може да бъде включен от превключвателя за извършване на смилане и рязане.

Моля, използвайте единичен нож за обработка на месо, а за обработка на зеленчуци използвайте двойния или единичния нож, в зависимост от обработваните продукти.

Въпроси, изискващи внимание

Входното напрежение на този продукт е AC220v-50Hz. Моля, преди употреба, проверете дали напрежението на електрическата мрежа, съответства на указаното.

Моля, уверете се, че сте изключили уреда от ел. контакт, преди разглобяване, сглобяване или регулиране на части на продукта.

Преди употреба, моля, проверете дали електрическият кабел, щепселите и другите части са повредени, ако бъдат открити повреди, моля, прекратете използването на продукта, можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на компанията, моля, не извършвайте ремонти сами, благодарим ви за съдействието.

Преди да добавите съставките, моля, уверете се, че поставката на ножа е на място и се движи свободно.

Забранено е изпразването на купата празна (т.е. в купата няма храна) или претоварването ѝ.

Този продукт не може да се използва за обработка на твърди и влажни съставки, като кафе на зърна, соя, желатин, ориз или замразено месо.

По време на работа на продукта е строго забранено да се докосват подвижните части като

ножа за месо, мотор и др., за да се избегне нараняване или повреда на продукта.

Моля, спазвайте стриктно номиналното време за работа: непрекъснатото функциониране е до 30 секунди, като когато се налага допълнителна обработка е необходимо да оставите уреда за 2 минути, за да не се загрее, като след това можете да го включите за още 30 секунди, след това отново да го спрете за 2 минути, като това може да се направи 3 пъти, като след това трябва да спрете уреда за 20-30 минути, за повторно охлаждане на след работа, този метод е от полза за удължаване на срока на експлоатация на продукта.

Когато уредът спре да работи по време на работа, това може да е причинено от защитата за контрол на температурата на двигателя, моля, изключете превключвателя, изключете захранването и охладете за 20-30 минути преди следваща употреба.

Забранено е поставянето на уреда във вода за почистване. Забранено е стартирането на превключвателя с мокри ръце, свързването или прекъсването на електрическия кабел и щепсел в електрическата мрежа.

Продуктът трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца, не позволявайте употребата на уреда от лица със здравословни, сензорни или психически проблеми или липса на опит и познания за продукта (включително деца), не позволявайте на децата да играят с уреда.

Този продукт е предназначен само за търговска или домашна употреба.

Почистете след употреба

Моля, изключете уреда от електрическия контакт след употреба.

Важно! Не намокряйте уреда с вода.

Почистете външната част на корпуса на мотора, като го забършете с кърпа.

Внимание!

В суровото месо има много бактерии и водата не може да ги почисти напълно.

Използвайте вряща вода, за да дезинфекцирате суровото месо всеки път.

Моля спазвайте стриктно хигиената, за да се избегне вторично замърсяване.

Технически параметри	
Вид на продукта: мелачка за месо	Номинална мощност:300W.Мах400W
Модел №: R51111F	Капацитет на продукта: 1.5л.
Регулиране на скоростта: първа скорост. втора скорост	Материал на ножа: неръждаема стомана S-образна глава
Брой ножове: четири ножа	Номинална честота: 50/60Hz

Висока и ниска скорост

Висока
скорост

Препоръчително е да се използва (ядките трябва да са без черупка), когато ядките се смилат бързо и смления продукт се консумира трудно..




месо



моркови



ядки

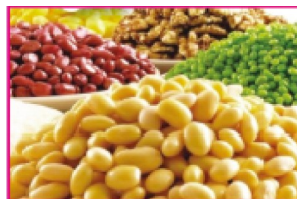

боб



лилав картоф



краставица

Ниска
скорост


Препоръчва се за използване на меки и леки съставки



чили



листа

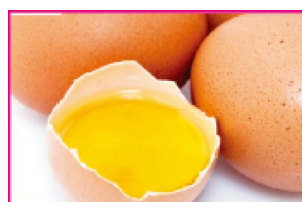

яйца



плодове



материален пълнеж



чесън

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете вашия използван уред, моля, използвайте системите за събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът. Те връщат и могат да занесат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

Има системи за разделно събиране на използвани електрически и електронни продукти. Моля, помогнете ни да запазим околната среда чиста.



Този продукт е проектиран и отговаря на всички европейски директиви и изисквания.